

网络安全隔离卡使用说明书 V3.0

目录

一. 概述	1
二. 安装步骤	1
三. 使用方法	2
四. 常见故障排除	2
附录	3


一. 概述

请您在安装和使用网络安全隔离卡之前仔细阅读本说明书。

网络安全隔离卡是一种数据安全设备。它的原理是把两个不同的网络连接 to 两块不同的硬盘上, 通过硬盘隔离达到网络相互隔离的目的, 从而保证电脑信息的安全。

二. 安装步骤

网络安全隔离卡的安装步骤参照图一进行。

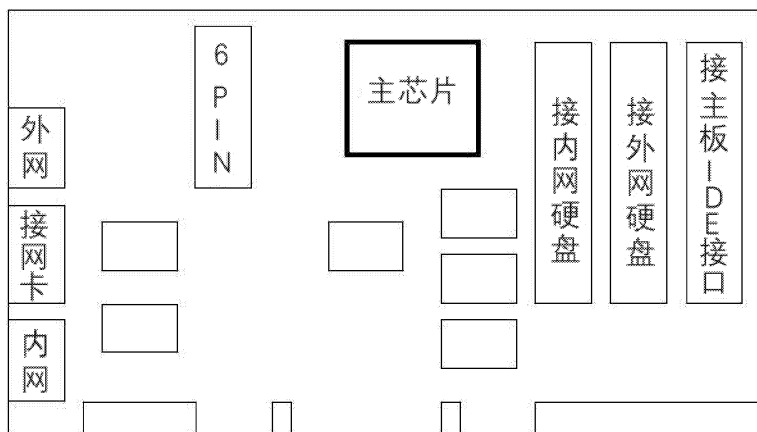

图一 网络安全隔离卡器件布局简图

1. 关闭电源。
2. 把网络安全隔离卡插在 PCI 插槽上(1 号至 3 号插槽, 视安装情况任选), 拧紧固定螺丝。
3. 连接好内外网选择开关及硬盘线。其中, 短硬盘线蓝色端接主板蓝色 IDE 接口, 另一端连接网络安全隔离卡(插槽位置见图一)。两根长硬盘线蓝色端接网络安全隔离卡(插槽位置见图一), 另一端接硬盘。
4. 连接网线。其中,
 - 内网网线水晶头一端插在内网端口

- 外网网线水晶头一端插在外网端口
- 中间端口与网卡端口用随卡提供的短网线连接

三. 使用方法

1. 使用前请把内外网选择开关拨到红灯(外网)或绿灯(内网)一侧。
2. 若需进行网络切换, 请在关机状态下进行。若在计算机工作或休眠模式下进行网络切换, 将会导致计算机不能正常切换或者系统崩溃等故障的出现。

四. 常见故障排除

1. 找不到硬盘
 - 请检查硬盘相关连线是否松脱。
2. 无法连接网络
 - 请检查内外网插头是否插在相对应的网络插座上, 是否松脱。
 - 请检查网络安全隔离卡上的网卡接口(见图一)是否与网卡接口相连, 接头是否松脱。
 - 请直接将内外网网线与网卡相连, 如果网络仍无法连接, 则故障并非由网络安全隔离卡引起, 请检查网络环境或其他部件是否出现故障。
3. 内外网不能正确切换
 - 请检查网络选择开关是否松脱, 是否拨到指定位置。
 - 请关闭计算机。10 秒以后, 拨动网络选择开关进行内外网切换。

附录

产品部件清单:

网络安全隔离卡	一块
短硬盘线	一根
长硬盘线	两根
短网络线	一根



